



КАССОВЫЙ НЕОХЛАЖДАЕМЫЙ ПРИЛАВОК ГАММА-2

с боковинами

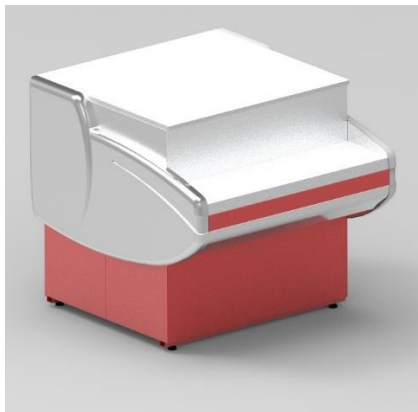

без боковин

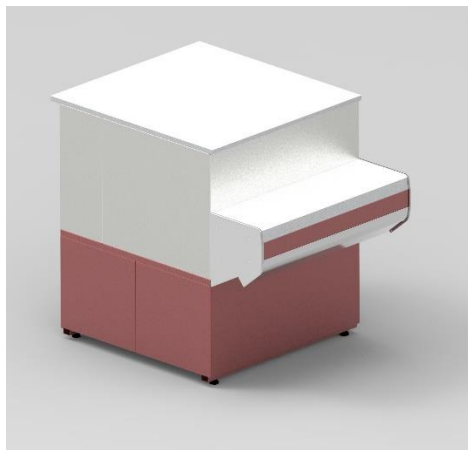

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

ОКПО 56832923, ОГРН 1025004541847, ИНН/КПП 5033008854/50330100

Адрес: 140560, Московская область, г. Озеры, ул. Ленина, д. 209

Тел.: (49670)4-52-13(11), факс: (49670)4-52-13, E-mail: zavod@ozpk.ru

Оглавление

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	8
Назначение изделия	8
Технические характеристики	9
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10
ВВОД ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11
Распаковка.....	11
Установка прилавка	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ	12
Чистка изделия	12
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	10
Хранение	10
Транспортирование	10
ГАРАНТИЯ	13

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	Типоразмер и особенности *	Прилавок в сборе	Упаковочный лист	Примечание
Gamma-2 КНП	500ББ	1	1	
	600	1	1	
	600 ББ	1	1	
	700	1	1	
	700 ББ	1	1	
	800	1	1	
	800 ББ	1	1	
	920 ББ	1	1	
	1020	1	1	
	ОС 90	1	1	
	ОС 90 ББ	1	1	
	ИС 90	1	1	
	ИС 90 ББ	1	1	

* ОС – угол внешний

ИС – угол внутренний

ББ – комплектация «без боковин»

Рис. 1 КНП с боковинами

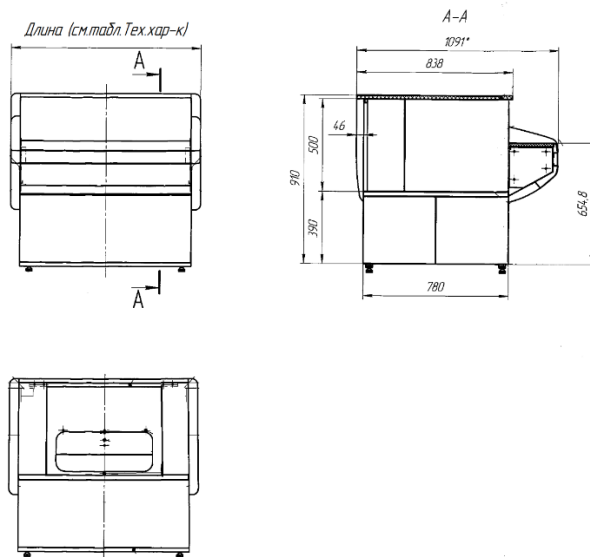


Рис.2 КНП без боковин

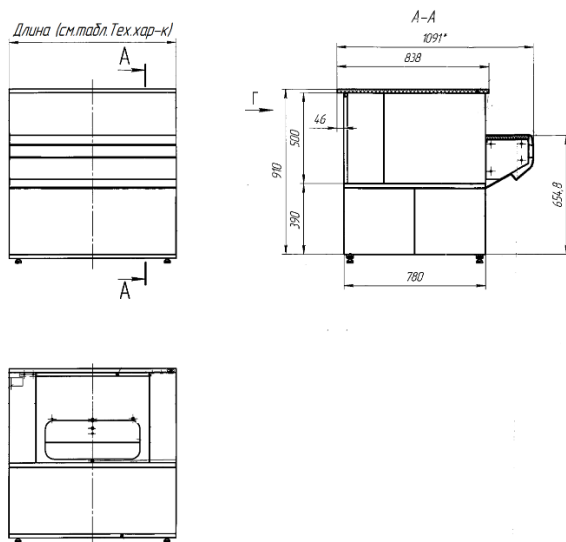


Рис.3 КНП угол внешний

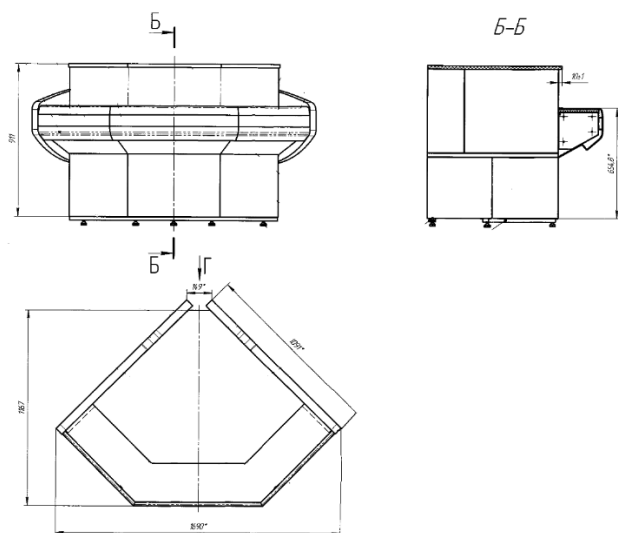


Рис.4 КНП угол внешний без боковин

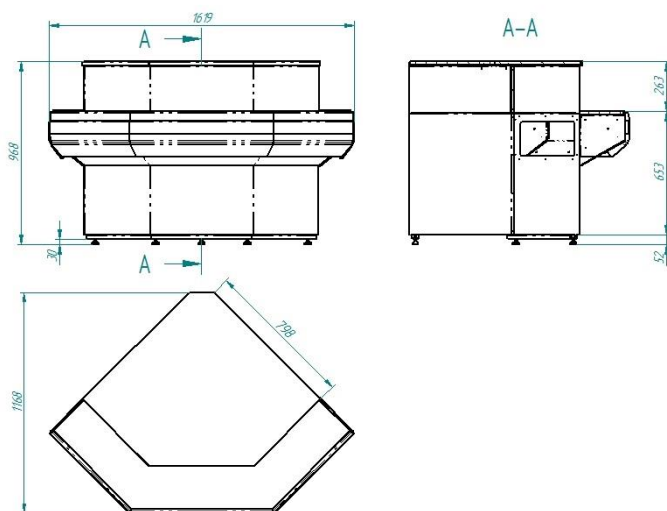


Рис.5 КНП угол внутренний


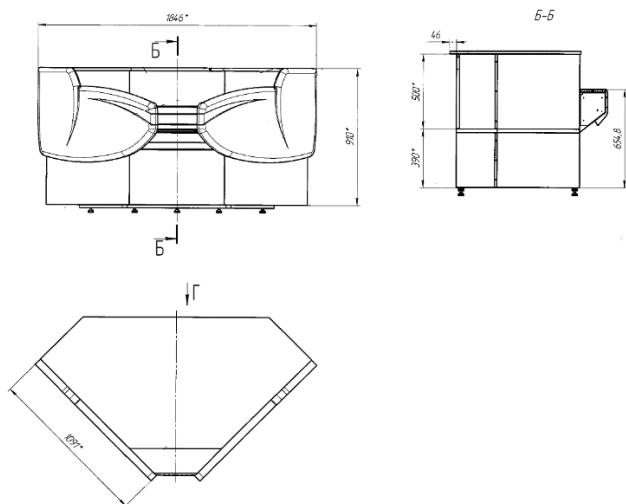


Рис.6 КНП угол внутренний без боковин

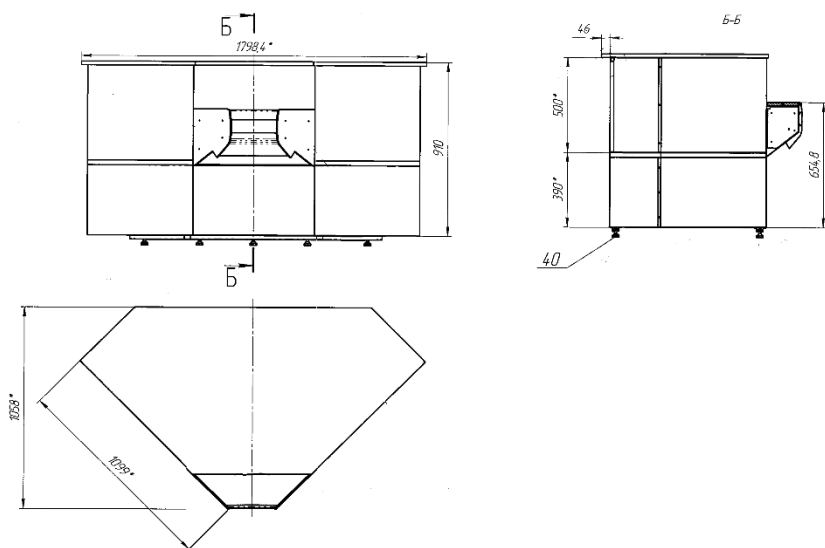

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Назначение изделия

Кассовый нейтральный прилавок предназначен для установки дополнительного торгового оборудования и хранения вспомогательных торговых материалов. Изделие изготовлено полностью из высококачественной коррозионностойкой стали, рекомендованной санитарно-гигиеническими нормами и правилами к применению в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами.

Конструктивно КПП выполнен в виде замкнутой с трех сторон тумбы и столешницы. Изделие снабжено регулируемыми по высоте опорами. На передней части КПП есть дополнительная полка («подсумник»). Под столешницей прилавка находится открытый нейтральный шкаф.

Прилавки могут использоваться как отдельные технологические модули, так и секции, в составе линий различной комплектации. Все элементы КПП унифицированы по габаритным размерам и дизайну, что позволяет с минимальными трудозатратами устанавливаться их в неразрывную линию в произвольном порядке с другими изделиями линейки Gamma-2.

В настоящее время предприятие предлагает два варианта комплектации изделия:

- КПП с боковинами (см.рис. 1, 3, 5);
- КПП без боковин (далее «ББ») (см.рис.2, 4, 5).

Первый вариант предусматривает поставку только прилавка в собранном виде оснащенного боковинами линейки Gamma-2, изготовленными из пластика АБС. Второй вариант – без боковин, с боковыми заглушками из пластика АБС. Возможна поставка отдельно комплекта боковин и установки колесных опор.

Технические характеристики**

Модель	Gamma-2 КНП				
	500ББ	600	600 ББ	700	700 ББ
Длина, мм	500	600	600	700	700
Ширина, мм	1091				
Высота, мм	952 (+20)				
Площадь столешницы, м2	0,42	0,42	0,50	0,59	0,59
Материал столешницы	Шлифованная нержавеющая сталь				
Вес нетто, кг	51	66	56	71	61
Вес брутто, кг	98	125	115	142	132

Модель	Gamma-2 КНП				
	800	800 ББ	920 ББ	1020	-
Длина, мм	800	800	920	1020	-
Ширина, мм	1091				-
Высота, мм	952 (+20)				-
Площадь столешницы, м2	0,59	0,67	0,77	0,77	-
Материал столешницы	Шлифованная нержавеющая сталь				
Вес нетто, кг	81	71	81	96	-
Вес брутто, кг	152	142	146	167	-

Модель	Gamma-2 КНП				
	ОС 90	ОС 90 ББ	ІС 90	ІС 90 ББ	-
Длина, мм	1690	1616	1846	1800	-
Ширина, мм	1167	1167	1058	1058	-
Высота, мм	952 (+20)				-
Площадь столешницы, м2	1,2	1,2	0,7	0,7	-
Материал столешницы	Шлифованная нержавеющая сталь				
Вес нетто, кг	116	106	105	95	-
Вес брутто, кг	211	200	190	180	-

***Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.*

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Корпус прилавка должен быть надежно заземлен.

Потребитель должен обеспечить наличие средств пожаротушения и медицинской аптечки с необходимыми медикаментами и средствами оказания неотложной медицинской помощи при вводе прилавка в эксплуатацию, его ремонте и при использовании его по назначению.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

Перед отправкой на хранение прилавков должен быть очищен, промыт и просушен.

Во время хранения прилавков должен быть укрыт от пыли и прямых солнечных лучей.

Температура в помещении, где хранится прилавков, не должна быть ниже - 35°C и выше + 40°C, относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится прилавков.

ВНИМАНИЕ!!! Хранение на открытых площадках не допускается!

Транспортирование

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования не должны допускаться толчки и удары, которые могут сказаться на внешнем виде прилавка.

ВВОД ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Распаковка

Распаковка и сборка производится на месте установки изделия специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования в присутствии лиц, ответственных за оборудование. После распаковки необходимо произвести внешний осмотр и проверить комплектность поставки (см. стр.4). При осмотре проверьте, нет ли поломок, вмятин, царапин и других дефектов. Если в процессе осмотра выявлены несоответствие комплектации или дефекты, представители монтажной организации и предприятия, где монтируется оборудование, оформляют акт-рекламацию.

Так как КПН поставляется в собранном виде, то после распаковки можно сразу производить монтаж и регулировку изделия на рабочем месте.

Установка прилавка

Прилавок установлен на поддоне. Для его снятия крепежные болты вывинтить. Посредством регулировки высоты ножек добиться горизонтального положения прилавка. Проверить выравнивание прилавка в трех точках с помощью уровня, расположив его на одной из горизонтальных поверхностей.

Трудоемкость работ по установке КПН в линию во многом определяется рельефом пола в помещении. Ход опор позволяет компенсировать неровности, если они не превышают 20 мм. Для установки изделия в помещении с более неровным полом может потребоваться дополнительное выравнивание пола или установка компенсирующих подкладок под опоры. В любом случае, после регулировки КПН должен опираться на пол в четырех точках и иметь устойчивое положение. Недостаточное выравнивание может отрицательно влиять на функционирование изделий, установленных на прилавке.

Перед сборкой рекомендуется выполнить аккуратную чистку всего прилавка и его деталей, пользуясь нейтральными средствами; просушить, если после чистки осталась влага.

ВНИМАНИЕ!!! При проведении монтажных работ соблюдайте осторожность, оберегайте составные части изделия от ударов, т.к. в противном случае возможны царапины на поверхностях изделия.

При стыковке в линию установку КПН в рабочее положение и его выверку следует проводить совместно со смежными элементами, добиваясь минимального отклонения от горизонтальности и совпадения по высоте их рабочих поверхностей. Перед началом монтажа необходимо удалить защитную пленку с поверхностей изделия, которые после установки КПН в линию будут недоступны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Прилавки отличаются простотой конструкции, надёжностью и не требуют соблюдения особых правил эксплуатации. КПН, как правило, не нуждается в ремонте и безотказно служит в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Одной из вероятных причин преждевременного выхода изделия из строя является перегрузка его несущих поверхностей. Ниже приведены предельно допустимые статические нагрузки*** на элементы изделия:

- столешница – не более 50 кг;
- полка нижняя – не более 25 кг.

*** Допустимая нагрузка приведена из ее расчета равномерного распределения по поверхности несущего элемента

Чистка изделия

Для того чтобы изделие длительное время сохраняло опрятный внешний вид необходимо регулярно выполнять мероприятия по уходу и обслуживанию.

Уход заключается в ежедневной влажной уборке с использованием моющих средств, не содержащих твердых абразивных веществ и особо агрессивных хим. реагентов (сильные кислоты, щелочи, вещества, содержащие активный хлор). Изделие лучше всего мыть сразу после появления видимых загрязнений. В этом случае не останется трудноудаляемых остатков продуктов, и при последующем мытье рабочие поверхности останутся неповрежденными.

ВНИМАНИЕ!!! Максимальный срок службы изделия будет обеспечен при использовании неагрессивных моющих средств, специально

предназначенных для ухода за металлическими изделиями и имеющих сертификат качества.

При небольшом загрязнении допускается мыть изделие водным раствором хозяйственного мыла.

После мытья тщательно вытрите влажные поверхности изделия сухой тканью. Рекомендуется протереть не только поверхность столешницы, но и другие места возможного попадания влаги, т.к. оставшаяся на изделии вода может привести к образованию ржавчины.

ГАРАНТИЯ

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- длительной эксплуатации прилавка в экстремальных условиях – температуре выше + 30°C и ниже +12°C и относительной влажности более 70%;
- наличия механических повреждений, полученных как от неосторожного обращения, так и в результате использования неоригинальных запасных частей производителя, или модификации изделия;
- наличия дефектов, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации данного вида изделия, указанного в документации прилагаемой к изделию;
- эксплуатации изделия, находящегося в неисправном состоянии;
- самостоятельного ремонта;
- несоответствующего ремонта или технического обслуживания;
- изделие было в починке у несертифицированного мастера;

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону _____ или по электронной почте _____.

Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение (авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

**В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО НЕВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кассовый прилавок

_____ ,

серийный № _____ ,

изготовлен ЗАО «Озерская промышленная компания»,

соответствует ГОСТ 23833-95 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ 200__ г.

Упаковщик № _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продажа _____
(наименование и штамп магазина)

Дата продажи _____ 200__ г.

Подпись продавца _____

М.П.

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем прилавка _____

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем организации продавца

(место для оттиска штампа)

и удостоверяет, что прилавок

_____,
серийный № _____, изготовленный ЗАО
«Озерская промышленная компания» _____ 20__ г.,
пущен в эксплуатацию и принят на обслуживание в соответствии с
договором № _____ от _____ 20__ г.,
между владельцем изделия и организацией

АКТ составлен и подписан

Владелец изделия с правилами эксплуатации ознакомлен _____ (подпись)	Представитель организации продавца _____ (подпись)
--	---